

PRECAUTION PLACEMENT HELICES DUC

1. Préambule




Le montage des hélices proposées par la société DUC Hélices doit respecter les indications présentées ci-après. Le non-respect de ces données dégagerait de toute responsabilité notre société.

2. Objet

Le placement de l'hélice sur un appareil est très important pour la sécurité en vol. En effet, des distances de sécurités doivent être respectées pour garantir un bon fonctionnement en toutes circonstances.

3. Placement de l'hélice par rapport au sol et à l'avion

Quelques soit la configuration de votre appareil (3 axes tractif ou propulsif, autogire, ...), les distances de sécurités suivantes sont à respecter impérativement.

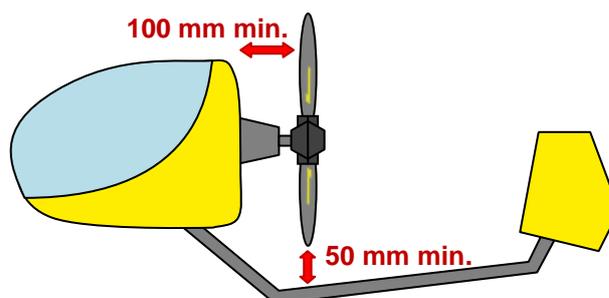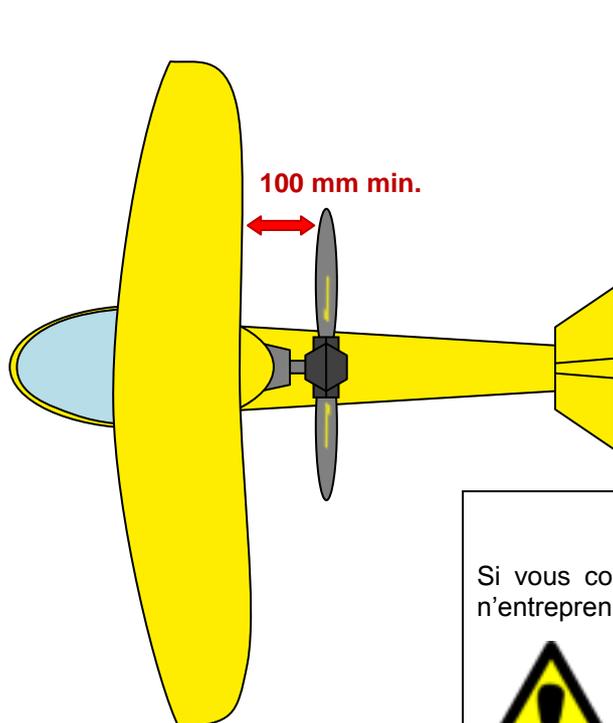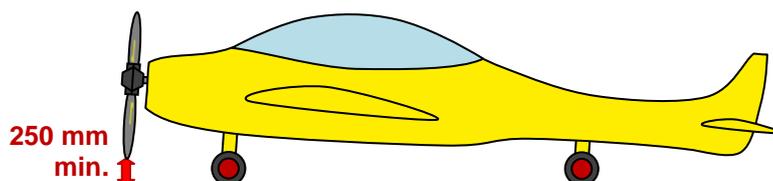

PRECAUTIONS


Si vous constatez la moindre anomalie de montage ou de fonctionnement, n'entrez pas de vol et contactez immédiatement la société DUC Hélices.



Prendre conscience des risques potentiels lors du montage et des premiers essais de l'hélice. Soyez concentré, attentif et vigilant à votre entourage. Vérifier plusieurs fois les points à respecter. Conserver de grandes distances de sécurité lors des mises en fonctionnement.


4. Placement de l'hélice et du cône DUC par rapport au capot moteur de l'avion

4.1. Montage ne nécessitant pas une entretoise d'adaptation*

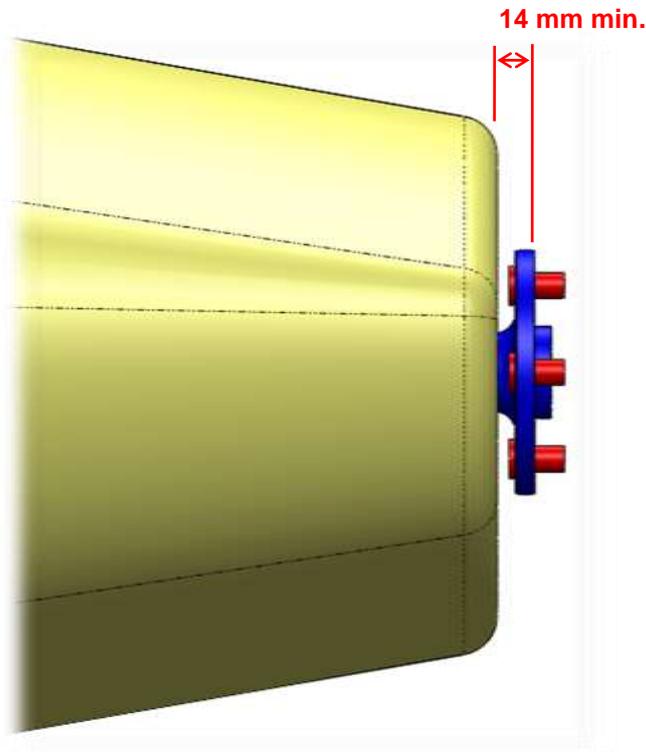


** si présence de 6 trous lisses Ø8mm sur Ø75mm (Type porte-hélice moteur ROTAX 912)*

4.2. Montage nécessitant une entretoise d'adaptation

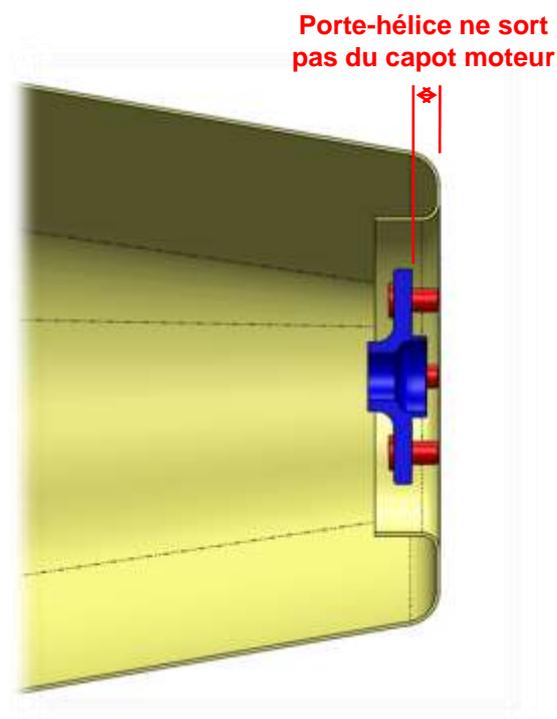

4.3. Détermination de l'épaisseur de l'entretoise d'adaptation

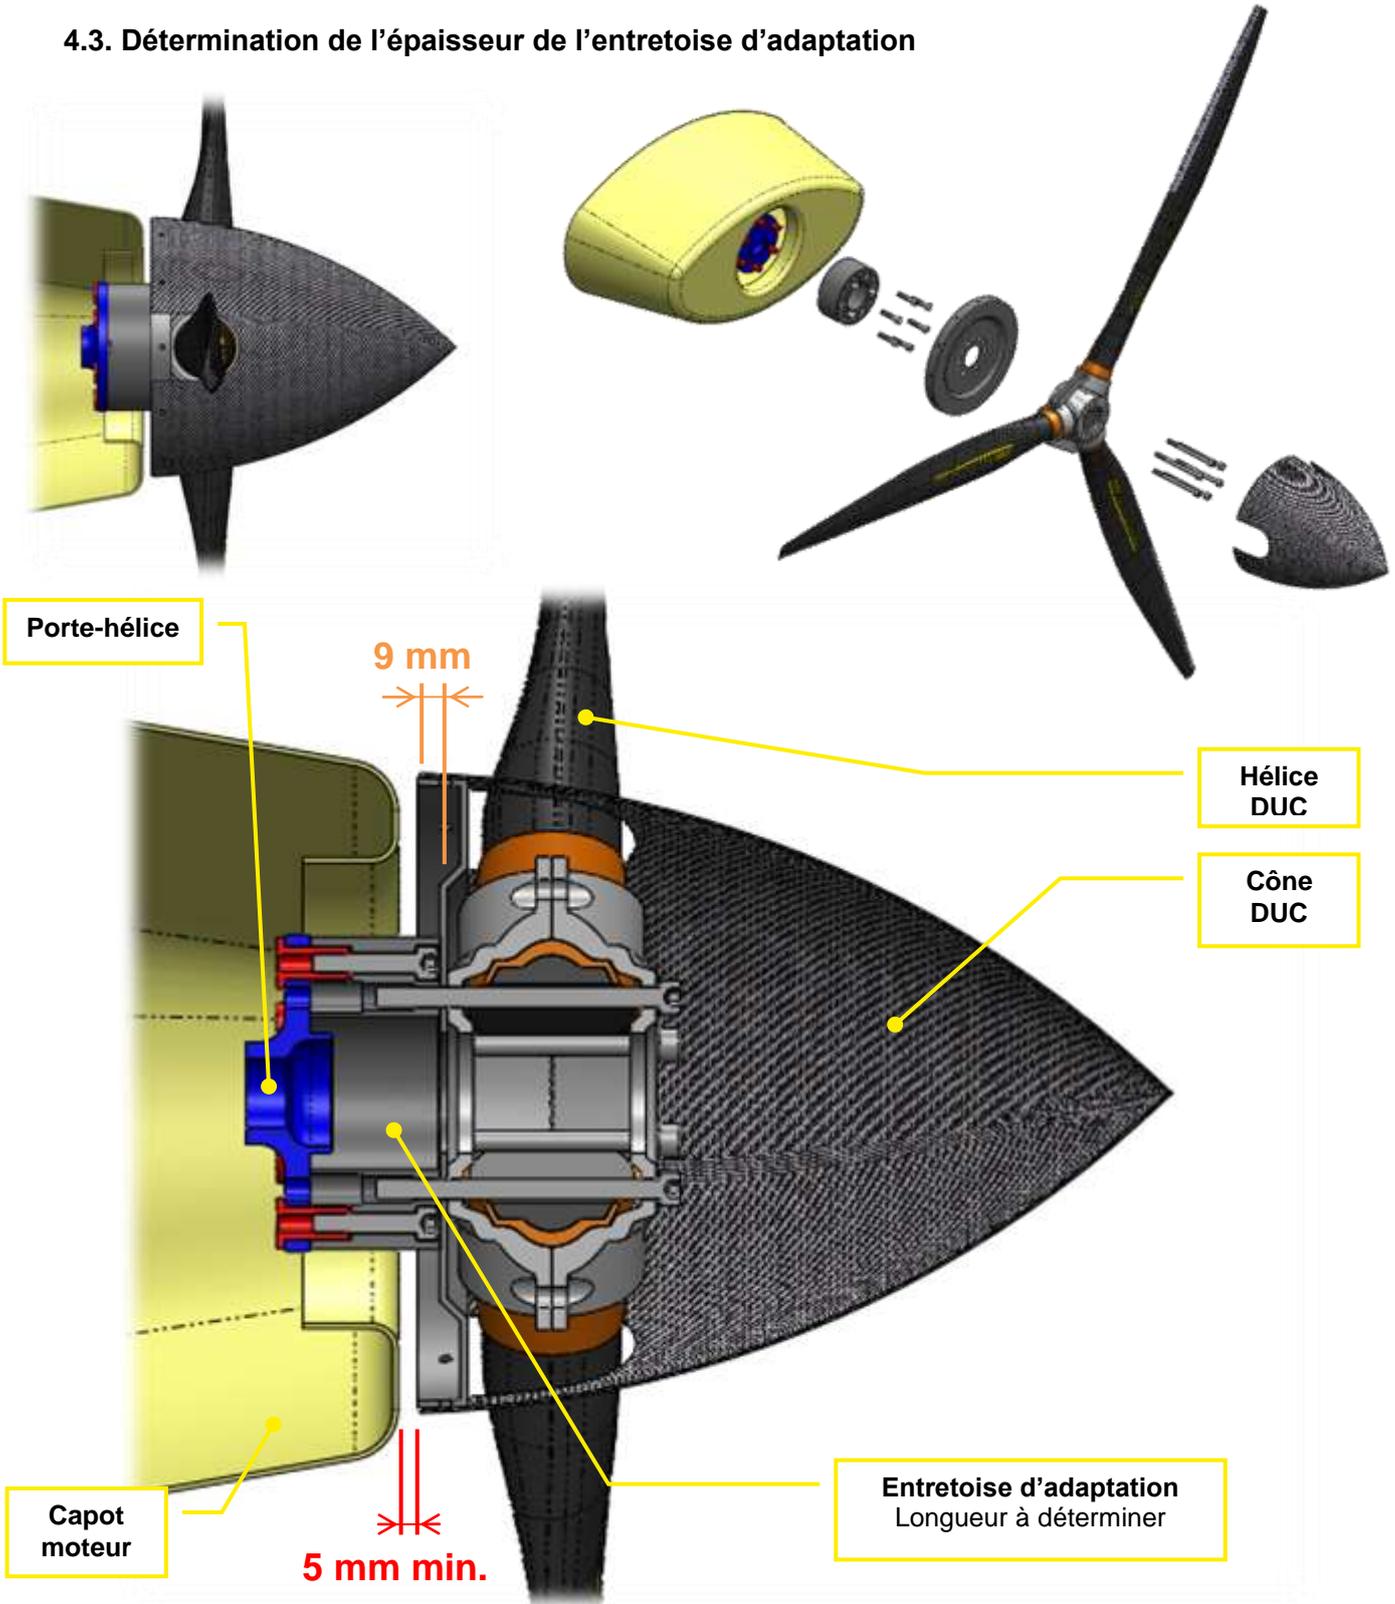

ATTENTION

Après 1 heure de fonctionnement, suite au montage ou à une modification du montage, resserrer votre hélice selon les indications de montage.



Chemin de la Madone - 69210 LENTILLY - FRANCE
Tél. : + 33 (0) 4 74 72 12 69 - Fax : +33 (0) 4 74 72 10 01
E-mail : contact@duc-helices.com - www.duc-helices.com

Entreprise certifiée
ISO 9001:2008

S.A.V. : service.technique@duc-helices.com



Les données et photos inclus dans ce manuel d'instructions sont exclusivement à la propriété de la société DUC Hélices. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise sous aucune forme ou avec n'importe quel moyen, électronique ou manuel, pour une raison quelconque, sans l'approbation écrite de la société DUC Hélices.

